

保証書

お買い上げいただきました製品は、厳密なる品質管理、検査を経てお届けした物です。本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

当製品は、お渡しの日から1年間無料修理いたします。

尚、次の場合保証期間内でも有償修理となります。

- 1) 取扱説明書および注意ラベルによらない使用や維持管理を行わなかったことによる故障および損傷。
- 2) 住宅用途以外で使用した場合や引渡し後の設置場所の移動、落下などによる故障および損傷。
- 3) 不当な修理や分解、改造による故障および損傷。
- 4) 火災、天災、地震、その他の不可抗力による故障および損傷。
- 5) 建築躯体の強度不足、ゆがみ、劣化、その他本体製品以外の不具合に起因する故障および損傷。
- 6) 塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う磨耗等により生じる外観上の変化。
- 7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。
- 8) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。

〈パーツ保有期間〉生産終了後10年間

| | |
|------------|------------------------|
| 型式 | お買い上げ日又は取り付け日 年 月 日 |
| お客様名 | ご住所 電話 |
| 販売店名又は施工店名 | ご住所 電話 |

- 本書は日本国内においてのみ有効です。離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理の出張に要する実費を申し受けることがあります。
- 本書を紛失した場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

sonia <http://www.sonia-g.co.jp/kowa>

コーワソニア株式会社

【第一事業部】
〒373-0846 群馬県太田市中根町668-5
TEL:0276-32-3600 FAX:0276-32-3716
E-mail kowa@sonia-g.co.jp

【東京支店】
〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-3-1
TEL:03-5941-5521 FAX:03-3256-3033
E-mail kowa-t@sonia-g.co.jp

SKY ARM
COLLECTION
New Laundry Life.

取付・取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙について

SA-300
SA-700
SA-05-3PE
SA-07-3PE
SA-300-4PE
SA-700-4PE

このたびは物干金物スカイアームシリーズをご利用頂きましてまことにありがとうございます。

ご使用になれる前に本説明書をよくお読みになり、正しくお取り扱いください。ようお願い申し上げます。お読みになった後は、必ず保管してください。


使用上ご注意ください

風の強い時の使用はやめてください。



洗濯物や竿が飛ばされてトラブルの原因になります。竿を本体から外して下さい。

本体や竿にぶら下がらないでください。

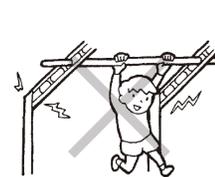


変形、破損によるケガの恐れがあり大変危険です。

近くに踏み台になるものを絶対に置かないでください。



小さなお子様が登場してイタズラすると転倒、ケガの恐れがあり、大変危険です。

本体にロープを掛けて使用しないでください。

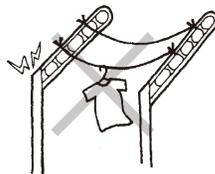

本体に無理な力加わり、破損や変形の恐れがあります。

取付け終了後、分解、部品の取り外し、ネジ類の調整は絶対しないで下さい。




破損の原因となり大変危険です。
工具、ネジを落下する恐れがあり、大変危険です。

製品のお手入れについて




汚れがひどいときは、水をしみこませたやわらかい布でふいてから乾いた布でふき取ってください。
ワイヤーブラシ等堅いものでこすったり、薬品などを使用すると本体を痛めますので絶対にしないでください。


取付方法

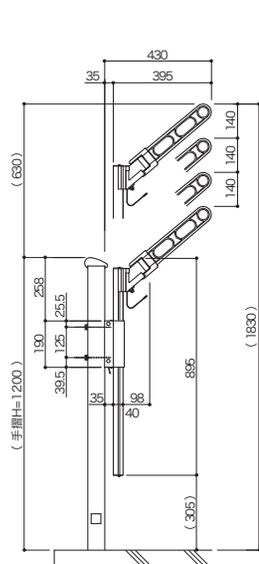


<SA-05-3PE>

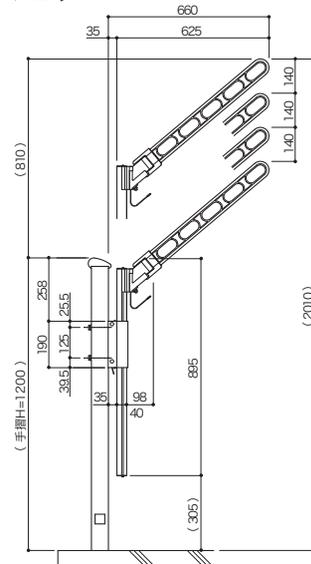

<SA-07-3PE>

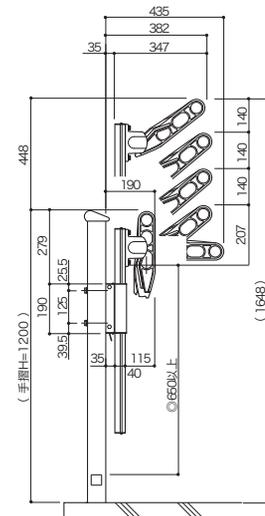


<SA-300-4PE>

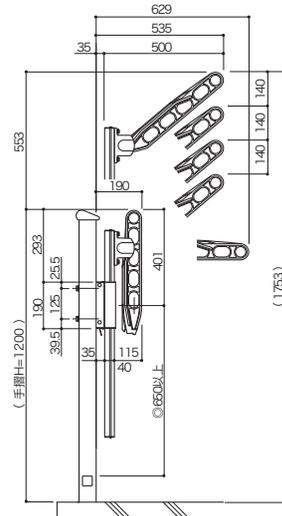

<SA-700-4PE>

手摺の支柱、コンクリート壁面に直接取付けられます。
ブラケット受けを取付けて下さい。

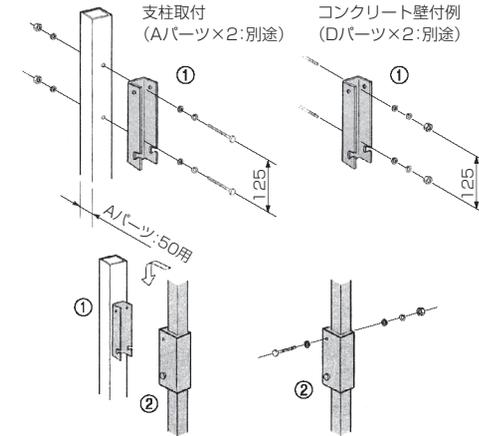

- 1 Eブラケット受①下部の溝に、ポール②に組付けてあるM6ボルトをひっかけます。
- 2 上図のようにM6ボルトセットにて固定し、下部M6ボルトをまじめし固定して下さい。


本体に竿かけフックをセットし、ポールに固定してください。 品番<SA-05-3PE> <SA-07-3PE>の場合

(注)

取付後、竿かけフックが外れない事を確認して下さい。
 この時フックは多少動きますが、機能に支障ありません。

▲ 注意


手摺乗り越え危険防止のため、収納時における下竿中心が床面から(足のかかる部分がある場合は、そこから)650以上になるようにお取付け下さい。

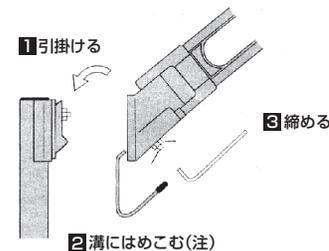


ご使用について

SA-05/07-3PEの使用方法


本体を図の様に手摺と直角になるまで引き起こします。

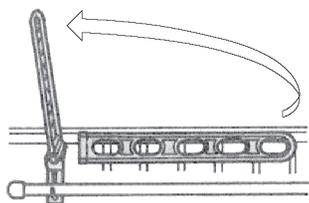

本体を矢印の方向へ確実に止まるまで押して固定します。

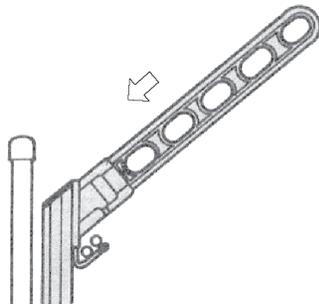


SA-300/700の使用方法

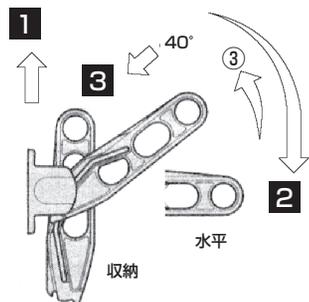


- 1 本体を上方向に止まるまで引き上げます。
- 2 そのまま本体が水平になるまで手前に回転させて下さい。(注)1
- 3 本体を図のように40°まで引き上げ、ブラケットのストッパーに本体を確実に固定して下さい。
- 4 収納する際は、①～③までの手順を逆に行ってください。

(注)1
40°でご使用の際は、必ず一度水平位置に合わせて下さい。

高さ調整方法

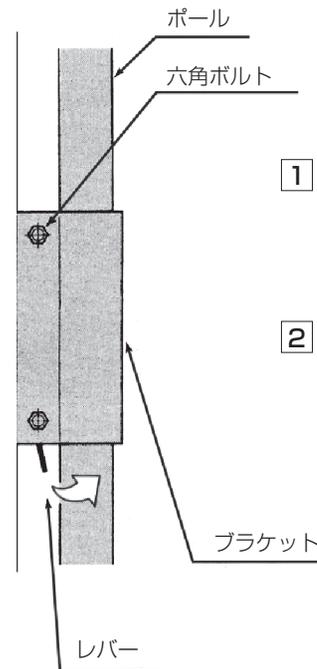

- 1 上げる時
ポールを持って、そのまま持ち上げて下さい。
カチッと音がする所で止まります。
- 2 下げる時
ポールを5mmほど持ち上げ、ブラケット下部のレバーを手前に引いたまま、静かに下げて下さい。

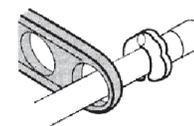

竿抜け止め

▲ 注意

- ① ポールの高さ調整は、1段毎(140mmピッチ)左右交互に行わない、竿が落下しないようにご注意下さい。
また、市販の竿抜け止めを必ずご使用下さい。
- ② ご使用する時は、周辺に障害物がない事を確認し、指詰め等にご注意下さい。