


POSTMAN

取付説明書

集合郵便受箱

PM-50A

表入れ表出し

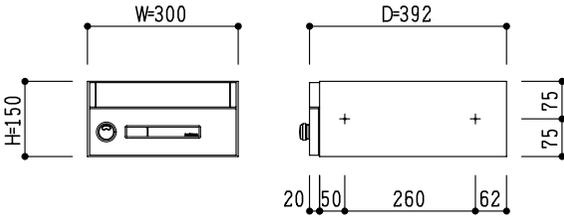


部品表

丸木ネジ 5.1 x L 50..... 2本
 ナイロンアンカー 8 x L 40... 2本
 平ワッシャー M5用..... 2個
 ナイロンリベット..... 6本
 取扱説明書..... 1部

取扱説明書は必ず本体の中に入れておいて下さい。

PM-70A

表入れ表出し

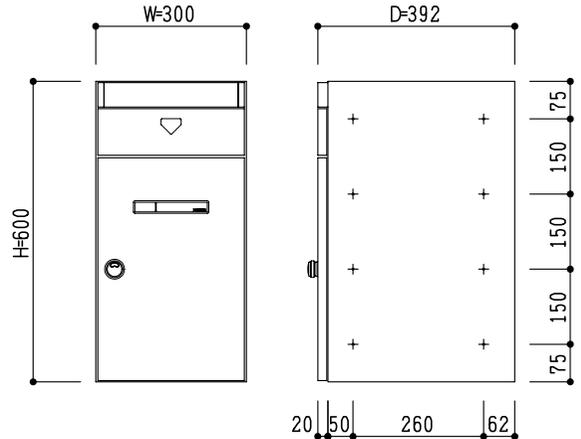


部品表

丸木ネジ 5.1 x L 50..... 4本
 ナイロンアンカー 8 x L 40... 4本
 平ワッシャー M5用..... 4個
 ナイロンリベット..... 12本
 取扱説明書..... 1部

取扱説明書は必ず本体の中に入れておいて下さい。

PM-60A

表入れ表出し

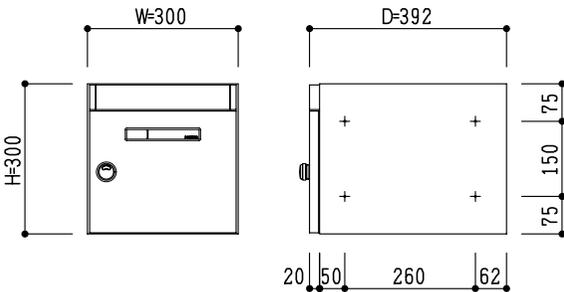

部品表

丸木ネジ 5.1 x L 50..... 4本
 ナイロンアンカー 8 x L 40... 4本
 平ワッシャー M5用..... 4個
 ナイロンリベット..... 8本
 取扱説明書..... 1部


取扱説明書は必ず本体の中に入れておいて下さい。

<取付方法>

- 1, 壁面に、右図のアンカーポイント図にしたがい穴を明けナイロンアンカーを打ち込みます。
- 2, 扉を開け本体の内部より丸木ネジにて仮止めします。
- 3, 次に上下, 左右の本体のジョイントを行います。
 本体側面の連結穴よりナイロンリベットを通して、指で押し込み、それぞれをジョイントします。
- 4, 以上の作業終了後、本体開口面の各コーナーの直角をスコヤ等で確め、扉が水平になっている事を確認し、その後で丸木ネジの本締めを行って下さい。


この取付手順は一般的な壁取付方法です。
 条件に合わせて設計者の指示に従って下さい。

『取扱説明書』は必ず各ボックスの中に入れておいて下さい。

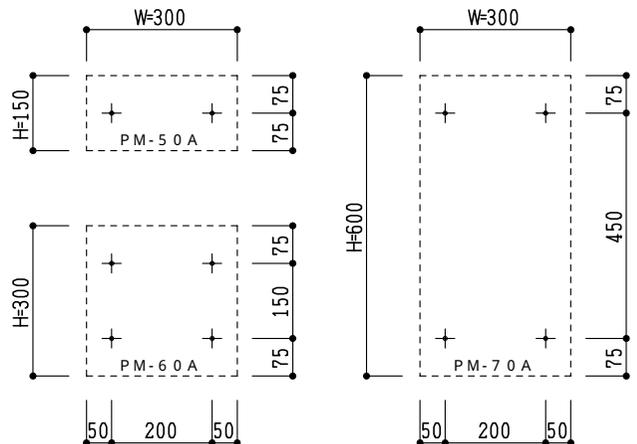


アンカーポイント図


上下 - ナイロンリベット取付図

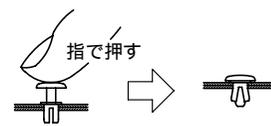


左右 - ナイロンリベット取付図

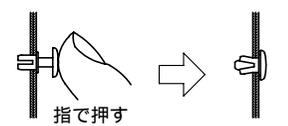

PM-55A 表入れ裏出し

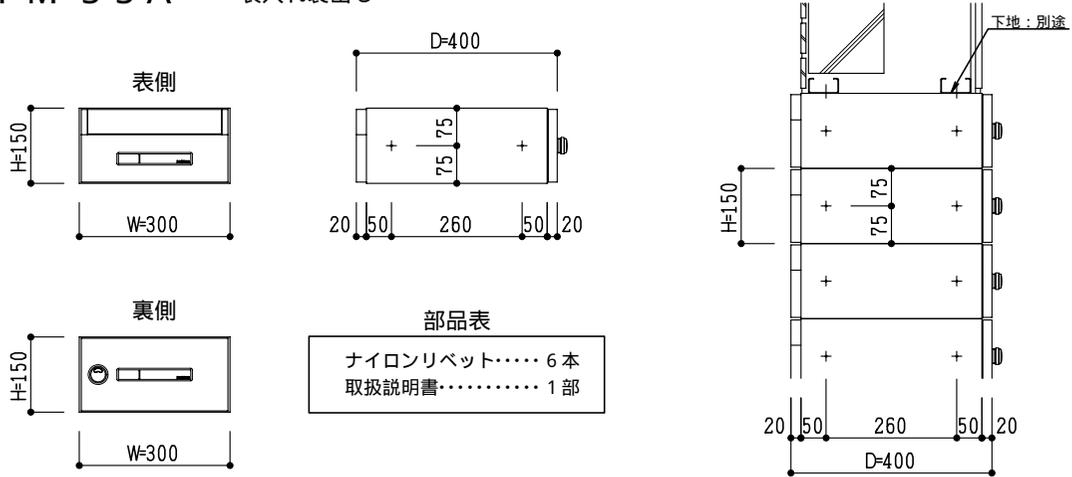


PM-65A 表入れ裏出し

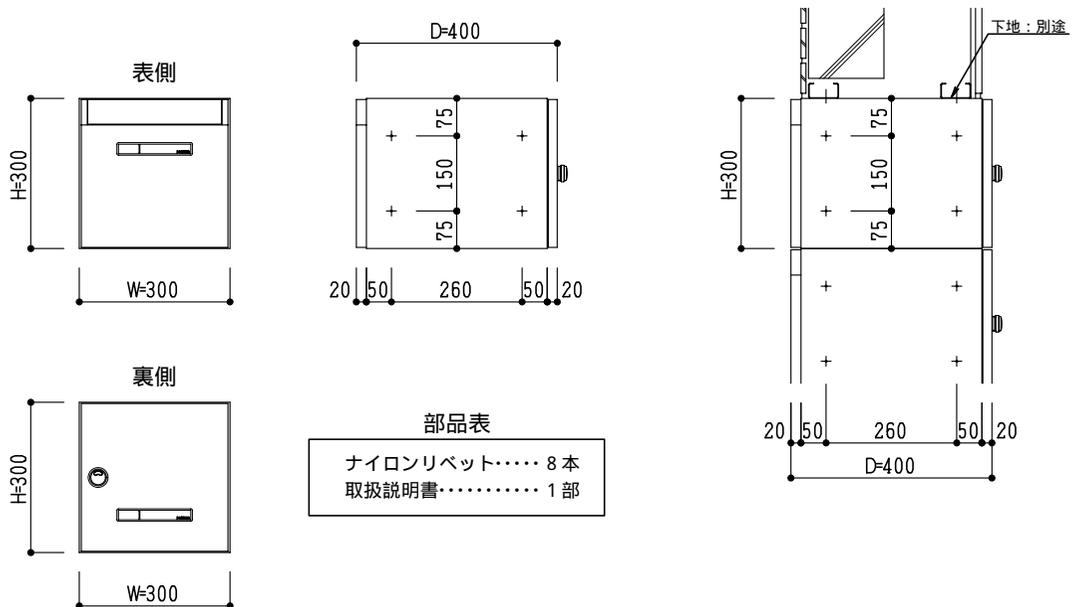

< 取付方法 >

上部の参考取付図を参照に条件に合せた設計者の指示に従って下さい。

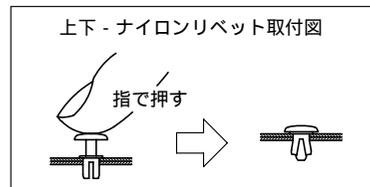

2008.11.1