


この施工説明書をよくお読みの上、正しく施工をしてください。

付属品

*万一、不足の場合はお買い上げ店にご連絡ください。 *付属品はコンクリート壁面施工用です。

ブラケット
1ヶ



木ネジ
4本



φ5.1xL56

ワッシャー
4ヶ



M4

六角レンチ
1ヶ



ナイロンアンカー
4本




S8

六角穴付きボタンプル
4ヶ




M4

取扱説明書
1部

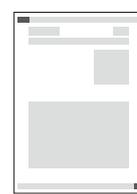

施工説明書
1部

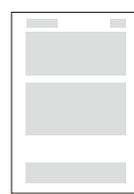

工事完了後、お客様に必ずお渡しください。




施工上のご注意とお願い

- 安全の為、必ず軍手などの保護具を着用して作業をしてください。
- 可能な限り、雨掛かりの少ない場所に設置してください。
製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が侵入する恐れがあります。
- フタの開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には設置しないでください。
- 取付面は平滑で、垂直または水平である事を必ず確認してください。
製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。
- 強度が十分にある建築構造物に取付けてください。
取付部の強度が不足している場合は落下の原因となります。(サイディング・ALC等への取付けは、落下する恐れがあります。)
- スタンドを軟弱地盤に施工する際は設計事務所・工務店等、専門家の指示に従ってください。
- スタンドは必ず垂直に固定してください。
動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。
- ネジ類の締め忘れ、および締め過ぎにご注意ください。
電動ドライバーを使用する際は低速回転(低トルク)で取付けてください。ネジ山が機能不良になる恐れがあります。
- 本体底面の水抜き穴を塞がないでください。
本体内部に水が溜まる原因になります。
- 家屋の壁へ取付ける場合、アンカー取付部には水の侵入が無いようにコーキング等で防水処理をしてください。
- 製品に付着した汚れ、モルタル等は中性洗剤で速やかに清掃してください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。
- 製品取付け後に他の工事を行う場合には必ず養生をしてください。
製品にキズがついてしまったり、チリ・鉄粉や洗浄液等でもらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。
- 養生でテープなどを使用する際は粘着の弱いマスキングテープを使用して速やかに剥がしてください。
粘着が強かったり長時間貼ったままにすると塗装剥がれの原因になります。

[壁取付施工手順]

- ①図の取付ピッチに従い8φの穴をあけ、壁面にナイロンアンカーを打ち込みます。(木部への取り付けの場合は②から始めてください。)
- ②ブラケットを木ネジで、壁面に本体を仮止めします。
- ③ブラケットの位置、水平、垂直に注意し確実にネジを締めます。
- ④ポストの内フタを開き内側背面の穴から六角穴付きボタンボルトでブラケットに固定します。


*この設置手順は壁がコンクリートの場合の方法になります。条件に合わせて設計事務所・工務店等、専門家の指示に従ってください。

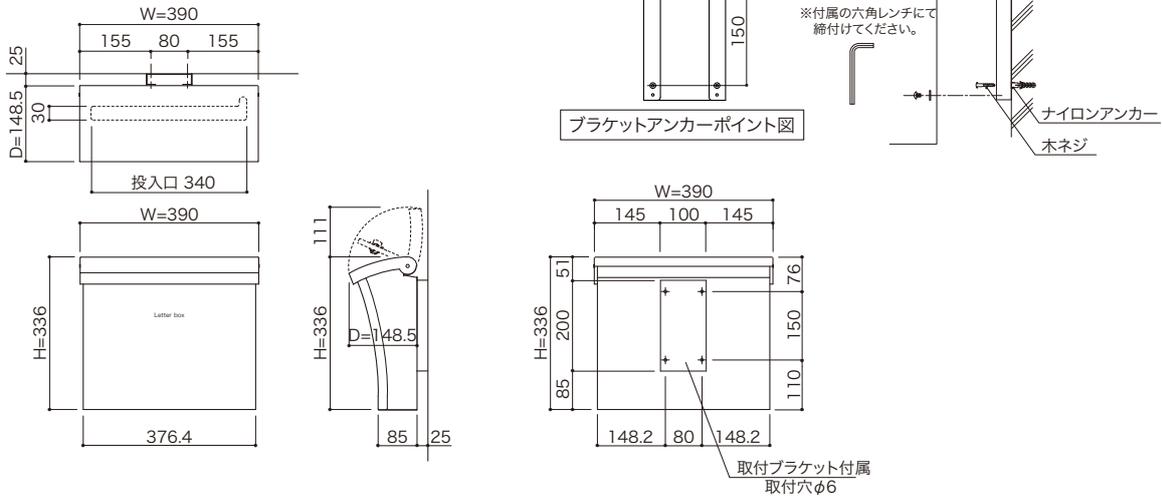

[スタンドS-02施工手順(オプション)]

- ①スタンドS-02を設置する穴を掘り、クラッシャーランを敷き十分突き固めてください。垂直に埋め込み、コンクリートを詰め固定します。
- ②ポストの内フタを開き内側背面の穴から六角穴付きボタンボルトで固定します。

*この設置手順は一般的な方法で下記寸法は設計条件:地耐力30kN/m² 風速36m/sでの寸法になります。条件に合わせて設計事務所・工務店等、専門家の指示に従ってください。

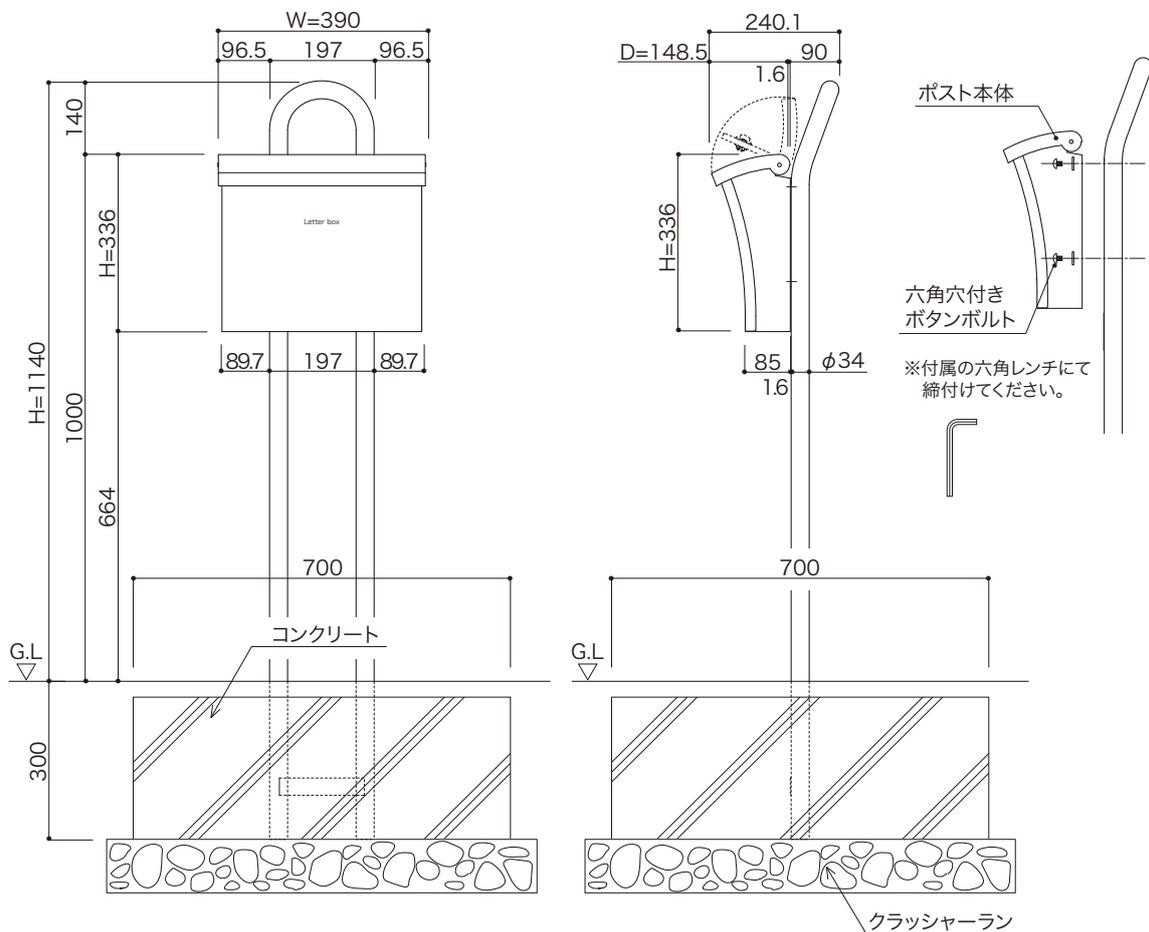

工事完了後、付属の取扱説明書は、お客様に必ずお渡しください。