


この施工説明書をよくお読みの上、正しく施工をしてください。

付属品

*万一、不足の場合はお買い上げ店にご連絡ください。

防滴シール材
大×2本




防滴シール材
小×2本



取扱説明書
1部



施工説明書
1部



工事完了後、お客様に必ずお渡しください。

⚠ 施工上のご注意とお願い

■安全の為、必ず軍手などの保護具を着用して作業をしてください。

■可能な限り、雨掛かりの少ない場所に設置してください。

製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が浸入する恐れがあります。

■取付面は平滑で、垂直または水平である事を必ず確認してください。

製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。

■強度が十分にある建築構造物に取付けてください。

取付部の強度が不足している場合は落下の原因となります。(サイディング・ALC等への取付けは、落下する恐れがあります。)

■ネジ類の締め忘れ、および締め過ぎにご注意ください。

電動ドライバーを使用する際は低速回転(低トルク)で取付けてください。ネジ山が機能不良になる恐れがあります。

■本体底面の水抜き穴を塞がないでください。

本体内部に水が溜まる原因になります。

■製品に付着した汚れ、モルタル等は中性洗剤で速やかに清掃してください。

シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

■製品取付け後に他の工事を行う場合には必ず養生をしてください。

製品にキズがついてしまったり、チリ・鉄粉や洗浄液等でもらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。

■養生でテープなどを使用する際は粘着の弱いマスキングテープを使用して速やかに剥がしてください。

粘着が強かったり長時間貼ったままにすると塗装剥がれの原因になります。

■パネル等への施工手順




パネル等への取付は開口穴及びビス取付穴の加工が必要になります。

下記図面のとおりにW75×H350、ビス取付用穴2ヶ所を施してください。

開口部にポストロを差込み内側からビスで固定して完成になります。

取付ビスは付属しておりませんので取付パネル材料に合せたビス等をご用意ください。

防滴シール材は設置面からの雨水侵入を防ぎます。必要に応じて貼ってご使用ください。

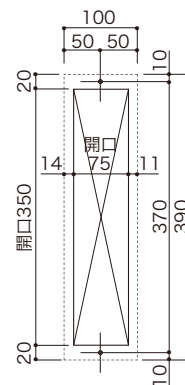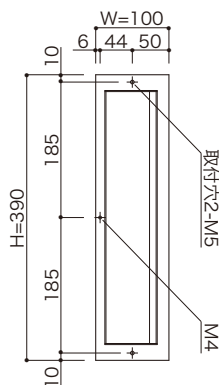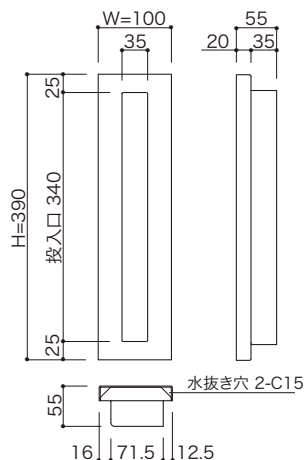

※この設置手順は壁がコンクリートの場合の方法になります。
条件に合わせ設計事務所・工務店等、専門家の指示に従ってください。

コーワソニア株式会社

【第一事業部】

〒373-0846 群馬県太田市中根町668-5
TEL:0276-32-3600 FAX:0276-32-3716
E-mail kowa@sonia-g.co.jp

【東京支店】

〒101-0046 東京都千代田区神田多町2-3-1
TEL:03-5941-5521 FAX:03-3256-3033
E-mail kowa-t@sonia-g.co.jp

2024.03