


## ■施工(取付け)手順

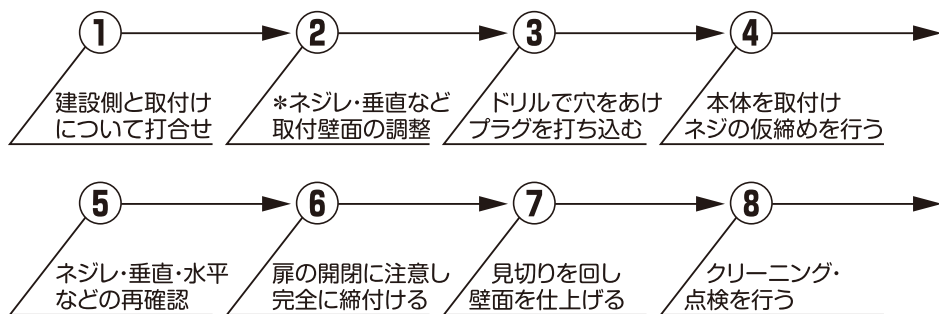

## ■壁付の場合

<DA-N1・DH-N1型>



郵便受箱に付属の取付ビスセットをご使用ください。

<SA・SH・KS・SH-R・KAM・AM-B型>



市販のアンカープラグ及び取付ビスをご使用ください。

(推奨アンカー:ナイロンアンカー(φ8×40)ドリル径(φ8)  
丸木ネジ(φ5.1×50)平ワッシャー)

- 取付壁面のネジ穴の位置を決める。
- ドリルで取付穴を開ける。

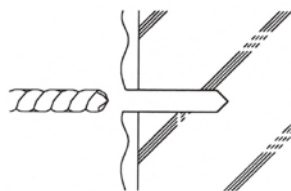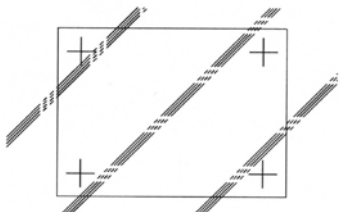

- 取付穴にプラグを打ち込む。
- ポスト本体を取付けネジを締め壁に固定する。

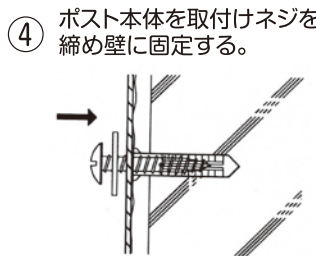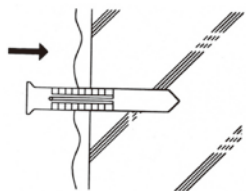

## ■複数設置の手順

- 郵便受箱を水平に接合部品で接合し3個以内ずつのブロックとする。
- ブロック毎に壁に固定した後、ブロック同士を接合し、最下段を構成する。




## ■壁埋込の場合

- 躯体に郵便受箱の入る穴をあけておく。




- スペーサーを用い、最下段を水平に設置する。設置は3個以内ずつのブロックとする。

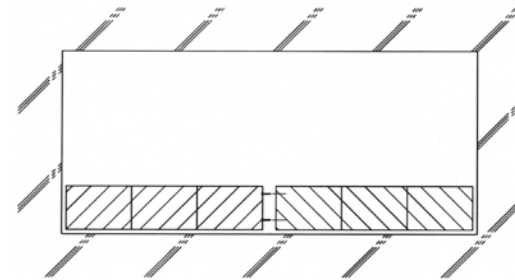


- 最下段を固定ネジで仮止めする。仮止めは3個に1個以上とする。




- 2段目を仮止めし、1段目と接合部品で接合する。設置は1段目と同様に行う。

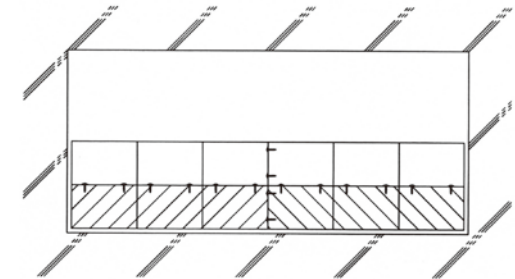


- 同様に最上段まで設置する。最上段を1段目と同様に固定ネジで仮止めする。

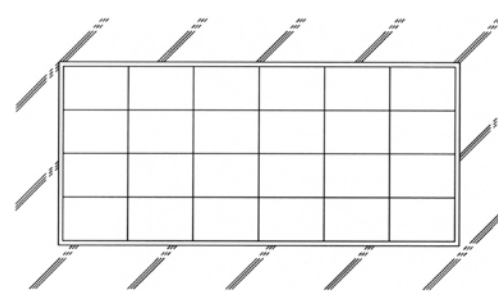

- モルタルを詰め固定する。
- 見切りをまわし、壁を仕上げる。

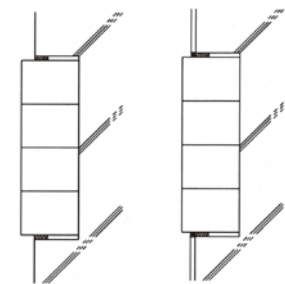

- 同様に2段目を壁に固定し、1段目と2段目を接合部品で接合する。



- 最上段まで繰り返し、取付を完成する。

