


POSTman

取付説明書

集合郵便受箱


PM-210-2 表入れ表出し

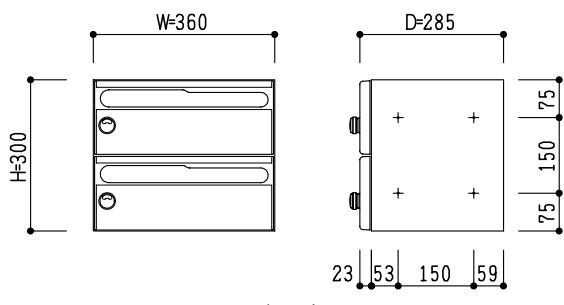

部品表

丸木ネジ	5.1×L50	4本
ナイロンアンカー	8×L40	4本
平ワッシャー	M5用	4個
ナイロンリベット		8本
取扱説明書		1部


PM-210-3 表入れ表出し

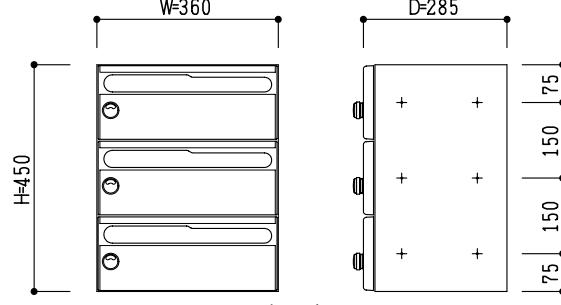

部品表

丸木ネジ	5.1×L50	4本
ナイロンアンカー	8×L40	4本
平ワッシャー	M5用	4個
ナイロンリベット		10本
取扱説明書		1部


PM-430-2 表入れ表出し

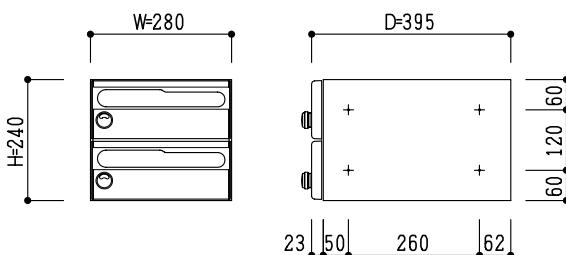

部品表

丸木ネジ	5.1×L50	4本
ナイロンアンカー	8×L40	4本
平ワッシャー	M5用	4個
ナイロンリベット		8本
取扱説明書		1部

PM-430-3 表入れ表出し

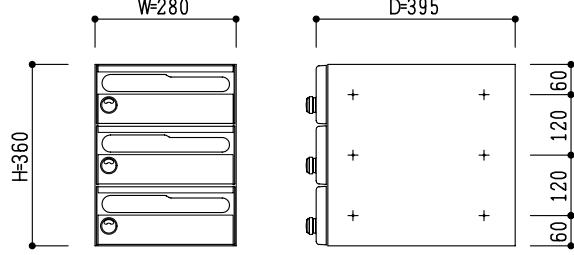

部品表

丸木ネジ	5.1×L50	4本
ナイロンアンカー	8×L40	4本
平ワッシャー	M5用	4個
ナイロンリベット		10本
取扱説明書		1部

<取付方法>


- 壁面に、右図のアンカーポイント図にしたがい穴を明けナイロンアンカーを打ち込みます。
- 扉を開け本体の内部より丸木ネジにて仮止めします。
- 次に上下、左右の本体のジョイントを行います。本体側面の連結穴よりナイロンリベットを通して、指で押し込み、それぞれをジョイントします。
- 以上の作業終了後、本体開口面の各コーナーの直角をスコヤ等で確かめ、扉が水平になっている事を確認し、その後で丸木ネジの本締めを行って下さい。

ナイロンリベット取付図 - 裏面参照して下さい。

この取付手順は一般的な壁取付方法です。


条件に合わせ設計者の指示に従って下さい。

『取扱説明書』は必ず各ボックスの中に入れておいて下さい。

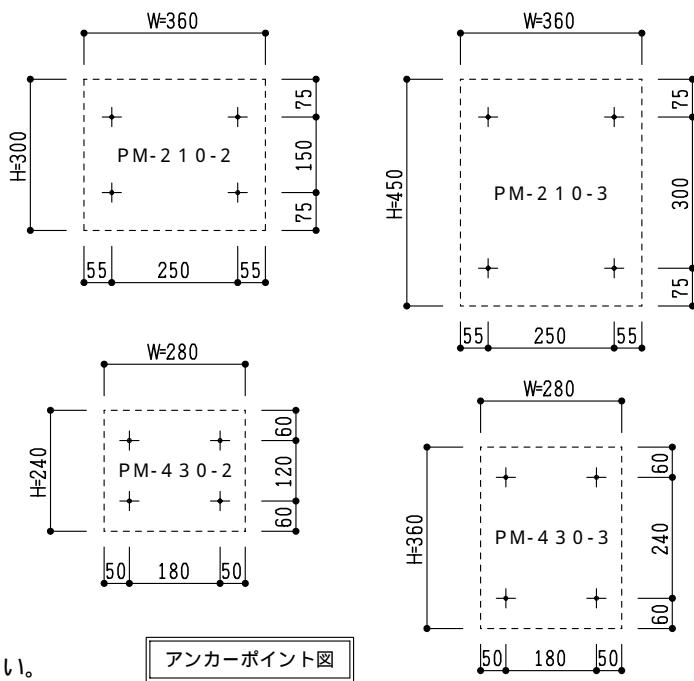


PM-215-2

表入れ裏出し

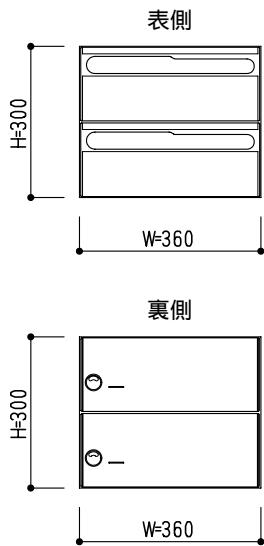

PM-215-3

表側

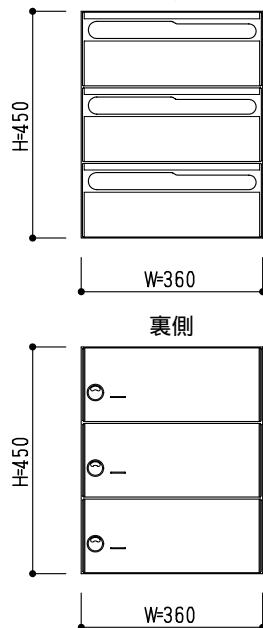


PM-435-2

表入れ裏出し



PM-435-3

表入れ裏出し

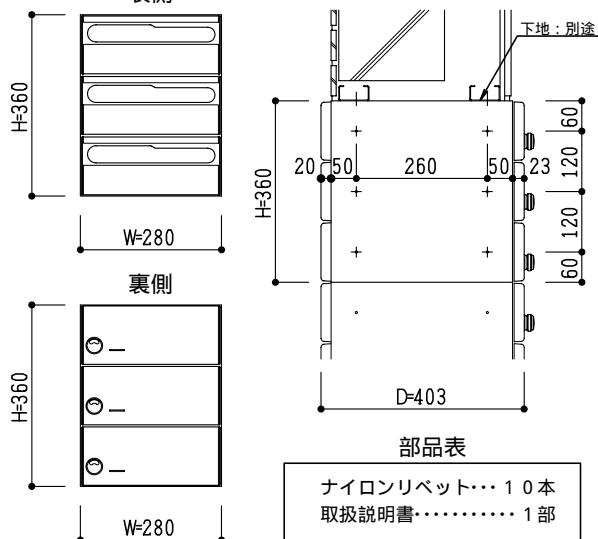

<取付方法>

上部の参考取付図を参照に条件に合せた設計者の指示に従って下さい。

